

RESSENTEZ LA CHALEUR. PROFITEZ DE L'ATMOSPHERE. VIVEZ LA QUALITÉ

Altech

MAX

POÊLE EN STÉATITE
PELLET

MANUEL

MAX PELLET SÉRIE



Max B Pellet Naturel



Max B Pellet Noir



Max H Pellet Naturel



Max H Pellet Noir

TABLE DES MATIÈRES

INSTALLATION ET POSE

MANUEL D'ALLUMAGE

COMBUSTIBLES

ENTRETIEN

DÉFAUTS ET PROBLÈMES

CONDITIONS DE GARANTIE

MANUEL **MAX PELLET**

MAX PELLET

Votre poêle Altech doit être installé conformément aux réglementations locales (légales) et aux codes de construction, y compris toutes les exigences nationales et européennes. Votre revendeur Altech peut vous conseiller à ce sujet.

CHEMINÉE

Le poêle à granulés peut être raccordé à un conduit de 120mm à 150mm dans toutes les situations, bien sûr, celles-ci doivent être conformes aux réglementations locales et aux codes du bâtiment. D'autres dimensions sont possibles en consultation avec votre fournisseur. En cas de feu de cheminée, fermez le volet d'arrivée d'air du poêle, éteignez le feu dans le poêle avec du sable ou de la soude et alertez les pompiers, n'essayez jamais d'éteindre le feu vous-même avec de l'eau.

RACCORDEMENT

Le raccordement entre le poêle et la cheminée doit être correctement étanchéifié sans interférer avec les gaz de combustion ou le ramonage.

APPORT D'AIR


La pièce où est placé le poêle doit être suffisamment alimentée en air frais pour permettre le processus de combustion dans le poêle. Dans les maisons bien isolées ou équipées d'une ventilation mécanique, une ouverture vers l'air extérieur doit être réalisée pour assurer l'apport d'air.

LE SOL

Placez le poêle sur un sol suffisamment solide et stable. Le matériau du sol doit être incombustible. Si vous placez le poêle sur une plaque de sol en acier ou en verre, le sol sous-jacent doit être incombustible. Cette plaque doit être de taille suffisante et conforme aux exigences locales.

CONTRÔLE DES PIÈCES INDIVIDUELLES

Vérifiez avant la première utilisation que toutes les pièces individuelles du poêle sont à la bonne place et que le poêle n'est pas endommagé.

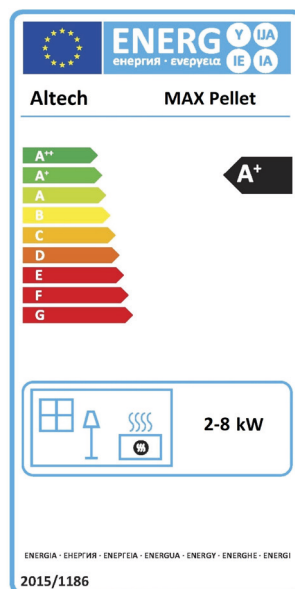

DONNÉES TECHNIQUES MAX PELLET	MAX B	MAX H
Hauteur (cm)	89	105
Largeur (cm)	50	50
Profondeur (cm)	44	44
Poids (kg)	242	285
Puissance nominale (kW)	2 - 10	2 - 10
Raccordement	En haut	En haut
Diamètre de sortie des fumées (mm)	150	150
Rendement (%)	88,6	88,6

DISTANCE AUX MURS, AUX MEUBLES ET AUTRE MATÉRIEL MAX PELLET	INFLAMMABLE	ININFLAMMABLE
Arrière (cm)	35	10
Côté (cm)	50	10
Devant (cm)	95	95

MISE EN SERVICE

Chaque poêle à granulés en stéatite Altech est fabriqué à la main avec le plus grand soin. Prenez note que pendant la première semaine, vous ne devez pas allumer le poêle à granulés plus d'une fois par jour.

Encrassement ; en raison de l'humidité résiduelle dans la pierre ollaire, davantage de suie peut se développer dans la chambre de combustion lors des premières flambées. Cela diminuera après un certain nombre de flambées.



MANUEL DE FLAMBÉE

Le poêle ne convient que pour la combustion de granulés de bois. Pour plus d'explications, voir le chapitre "combustibles". Pour l'allumage, nous vous recommandons d'utiliser un ou deux blocs allume-feu ou un gel d'allumage spécialement conçu à cet effet.

1. Nettoyez le brûleur à pellets à l'aide de la brosse fournie.



2. Vous ouvrez la porte et remplissez le brûleur de granulés de bois par le haut.



3. Mettez deux cubes d'allumage par-dessus les granulés ou du gel d'allumage, puis vous l'allumez.



4. Fermez la porte et profitez d'un beau jeu de flammes.



RECHARGER

Il n'est pas possible de recharger le poêle pendant la combustion des granulés. Vous devez attendre au moins 20 minutes après l'extinction complète des flammes avant de remplir à nouveau le brûleur. Avant de remplir le brûleur, il faut toujours balayer la grille une fois avec la brosse fournie.



COMBUSTIBLES

Les poêles à granulés Altech ne peuvent être alimentés qu'avec des granulés de bois de haute qualité, c'est-à-dire ;


- Un pouvoir calorifique élevé (supérieur à 5 kWh/kg)
- Une faible teneur en cendres (entre 0,2% et 0,5%)
- Un faible taux d'humidité (entre 7% et 8%)

FONCTIONNEMENT LORS DE TEMPERATURES EXTERIEURE ELEVEES

Lorsque les températures extérieures sont plus élevées, le tirage de la cheminée peut être perturbé, ce qui entraîne une sortie de fumée du poêle.

Ce phénomène peut être évité en allumant le poêle avec un développement de flamme plus important.

On obtient un développement de flamme plus important à puissance égale en ouvrant davantage le registre* de la cheminée. (*pas d'application en France)

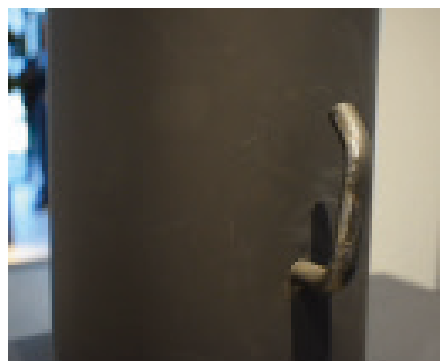

ENTRETIEN



Cendres

Le tiroir à cendres doit être vidé régulièrement. Veuillez noter que même après 24 heures, les cendres peuvent encore contenir des particules incandescentes. Par conséquent, videz le tiroir à cendres de préférence dans une poubelle en acier dans laquelle il n'y a pas d'objets inflammables.



Le nettoyage

Le nettoyage du poêle ne doit être effectué que lorsqu'il est froid. Essuyez l'extérieur du poêle avec un chiffon doux ou une brosse douce. N'utilisez en aucun cas de l'eau ou des produits de nettoyage agressifs. Les taches (de graisse) sur les pierres s'enlèvent mieux avec du benzène. Veillez à ne pas mettre de benzène sur les surfaces peintes.



Pierres

La pierre ollaire est un produit naturel. Des fissures capillaires peuvent apparaître dans la pierre. Cela n'affecte pas le fonctionnement du poêle.



Vitre

Si, malgré le balayage d'air devant la vitre, des dépôts se sont formés sur la vitre, il est préférable de les éliminer avec un essuie-tout en papier légèrement humidifié et trempé dans la cendre ou un nettoyeur spécial pour vitres.



Portes et joints d'étanchéité

Vérifiez régulièrement que les joints des portes (y compris le tiroir à cendres) sont encore entiers et souples. Si ce n'est pas le cas, il faudra les remplacer. N'utilisez que des pièces d'origine pour cela.



Cheminée

Bien que cela ne soit peut-être pas nécessaire en raison de la combustion propre, la cheminée doit être ramonée et nettoyée chaque année. Faites effectuer ce travail uniquement par un ramoneur agréé.

DÉFAUTS & PROBLÈMES

La fenêtre devient noire

- Les granulés de bois sont trop humides, ne brûlez que des granulés dont l'humidité se situe entre 7 et 8 %
- Le joint de la porte du foyer est défectueux
- L'arrivée d'air est trop fermée
- Le registre* du conduit de fumée est trop fermé (*pas d'application en France)

Le poêle n'atteint pas la température ou brûle mal

- L'arrivée d'air est trop fermée
- Le registre* du conduit de cheminée est trop fermé (* pas d'application en France)
- Le tirage de la cheminée est trop faible (par exemple en raison de conditions météorologiques telles que le brouillard ou une cheminée encrassée)
- Les granulés de bois sont trop humides

Combustion irrégulière ou excessive

- Le tirage de la cheminée est trop élevé, fermez le registre* de la cheminée un peu plus (* pas d'application en France)
- Les joints de la porte sont défectueux ou usés
- Le tirage de la cheminée est trop faible ou irrégulier (par exemple en raison des conditions météorologiques telles que les rafales de vent et le brouillard, une cheminée encrassée)

Fumée dans la pièce

- Le tirage de la cheminée est insuffisant (par exemple, en raison de conditions météorologiques telles que le brouillard, une cheminée encrassée)
- L'arrivée d'air est fermée
- Le registre* de cheminée n'est pas en position ouverte. (* pas d'application en France)

CONDITIONS DE GARANTIE

MAX PELLET

La garantie Altech s'applique uniquement aux poêles neufs d'usine pour une période de cinq ans à compter de la date d'achat. La première et la deuxième année couvrent à la fois les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre. Les troisième, quatrième et cinquième années couvrent uniquement les frais de matériel. Les demandes de garantie ne peuvent être faites que par l'intermédiaire d'un concessionnaire ou d'un distributeur Altech agréé.

Si le certificat de garantie n'est pas rempli sur le site Web d'Altech dans les 14 jours suivant l'achat, vous ne pourrez faire valoir que les dispositions de la garantie légale applicables dans le pays de vente.

Les garanties ne sont pas transférables.

La garantie sera annulée si des travaux ont été effectués sur le poêle par des revendeurs ou distributeurs autres que ceux autorisés par Altech et/ou si des pièces qui ne sont pas d'origine ont été utilisées.

Certificat de garantie

Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire d'enregistrer votre poêle dans un délai de 14 jours l'enregistrement. Vous pouvez le faire sur notre site web. Voir le lien ci-dessous.
<https://www.altechkachels.com/fr/enregistrez-votre-poele/>

Non couvert par la garantie :

Les fissures capillaires qui peuvent apparaître dans la pierre extérieure n'affecteront pas le fonctionnement du poêle. Ces pierres n'auront pas besoin d'être remplacées.

Toutes les pièces sujettes à l'usure comme le cordon et les joints, les vitres, la grille du foyer et les plaques intérieures. Les frais de transport, de montage et de démontage. Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'un entretien insuffisant ou de modifications apportées au poêle. Dommages causés par une installation incorrecte. Indemnisation de tout dommage consécutif.

Avant de mettre le poêle en service, l'utilisateur est censé avoir pris connaissance du mode d'emploi et des conditions de garantie. Un entretien insuffisant entraîne l'annulation de la garantie.



Altech